
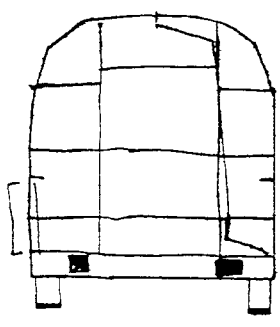


APOCOPE référence 70, wagon R 30, bache "gold", au gabarit A.  
 Ce modèle ne convient pas pour une personne de moins de 14 ans.  
 Peint avec des peintures contenant des métaux lourds, ne pas  
 mettre à la bouche. Fabriqué par la SARL APOCOPA. F44130 BOUVRON

Ebavurer le chassis, Mettre en place le timon sur le chassis, et encliqueter le bogie. clipser le bogie en posant la rondelle  $\varnothing 3$ . Coller la rondelle sur l'axe de rotation du bogie. JP peut être nécessaire de réaliser le trou du bogie.  
 Mettre en place les tampons après avoir percer au diamètre 3 la caisse. Coller avec de la colle cyanoacrylate. Insérer le chassis dans la caisse, mettre à hauteur par rapport aux tampons, et coller avec une colle epoxy à 2 composants de type "rapide". Coller les accessoires et les plaques d'immatriculation en vous aidant du dessin avec une colle cyanoacrylate.

MISE EN PLACE DES PLAQUES D'INSCRIPTIONS

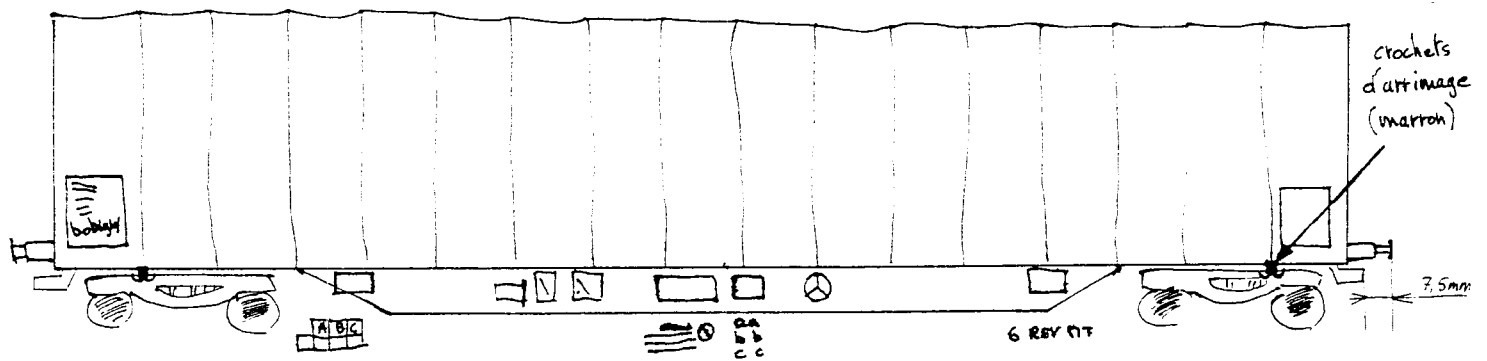

4 marchepieds  
 2 rambardes  
 2 systèmes de fermeture

marchepied x4 [ rambarde x2

Pour un superdétailage, faire vous-même les marchepieds et rambardes comme ci-contre. Matériaux non fournis.

APOCOPE référence 270, wagon R36, bache "GOLD avec bande deau"

idem réf 70

photo mai 92  
 J.P. Dufour  
 Kitass 36-6  
 aux Baliquettes.

