


APOCOPA

Wagon de secours et de grande intervention

Apocopa Sarl Le Boisboeuf 44130 Bouvron tél 02 40 56 32 10 WWW.APOCOPA.FR

Ne convient pas à un enfant de moins de 14 ans.

FR 52 352 894 711 RM 440 St Nazaire 44

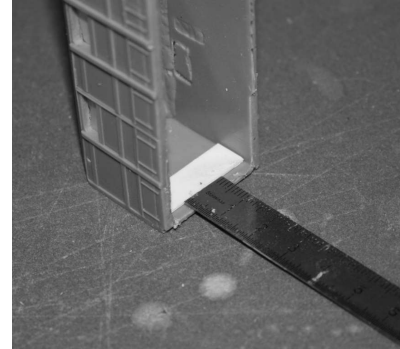

Coller les deux petites plaques en plexi transparent sur chaque extrémité du wagon, à 3 mm du bord. Peindre en brun UIC le wagon. Coller les vitrages en place, après avoir ébaucher les emplacements pour mettre ces vitres. Prendre le châssis en plexi fraisé, et y visser les deux bogies Y 31 achetés au détail ou récupérés, mettre 3 rondelles entre le châssis et le bogie.

Poser le châssis sur les deux cales d'extrémité du wagon, puis coller les coffres du dessous du châssis, sur la caisse, comme les photo le montrent. Votre châssis est donc en sandwich entre les cales d'extrémité du wagon et les deux coffres du dessous de châssis.

Coller le volant de frein, et les brancards entre les deux coffres.

Tronçonner le tube en laiton en longueur de 4 mm, les coller à l'emplacement des futs de tampons, puis coller les tampons.

Apposer les transferts comme sur les photo, de nombreuses variantes existent entre les différents wagon.

Votre wagon est terminé, le mettre dans le dépôt avec un wagon grue.